RI2034, RI2030

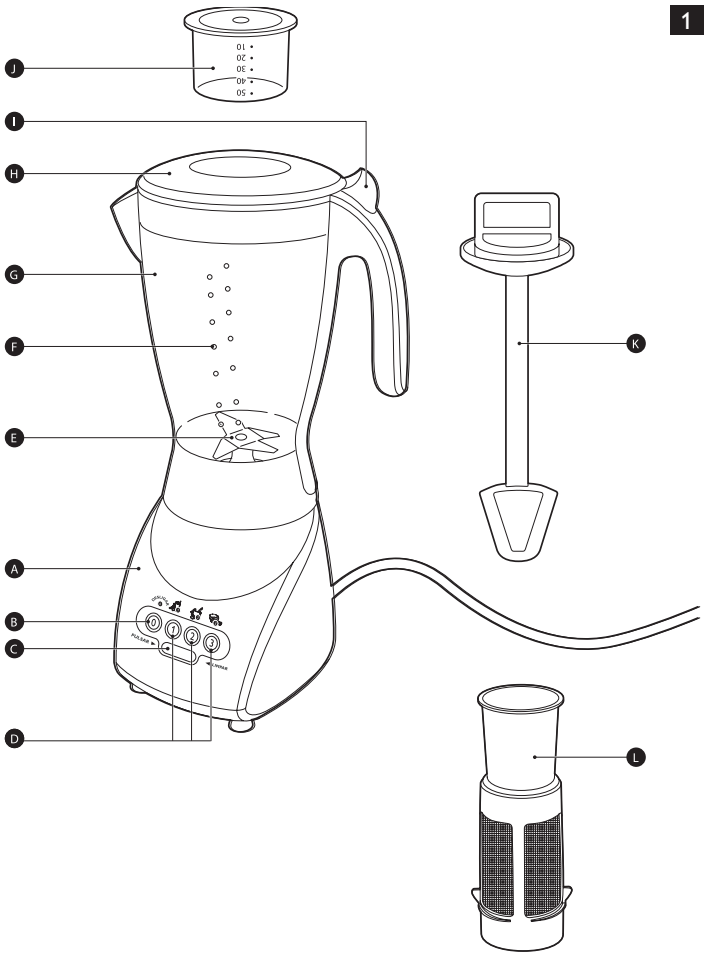

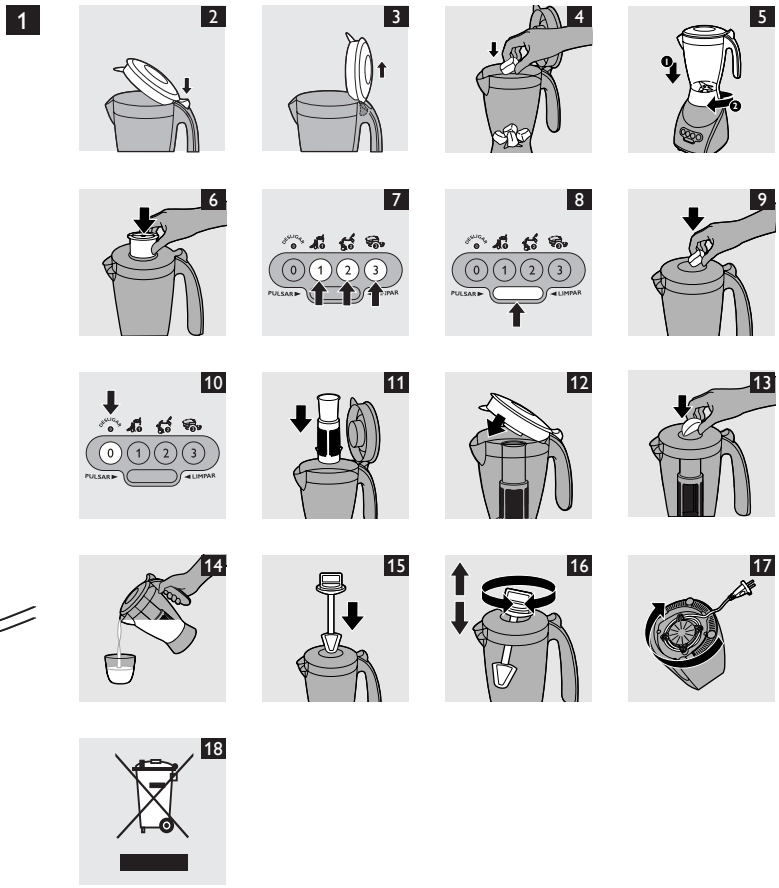

PHILIPS
WALITA

PORTUGUÊS DO BRASIL

Importante

Leia este manual atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Perigo

- Nunca mergulhe o motor na água ou em outro líquido nem lave-o sob a pia. Use somente um pano úmido para limpar o motor.

Aviso

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem do local (110-120/127 V ou 220-230/240 V).
- Não use o aparelho se a fonte de alimentação, o plugue ou outras partes estiverem danificadas.
- Se o fio estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips Walita, por uma das assistências técnicas autorizadas ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.
- Não toque nas lâminas, principalmente com o aparelho conectado à tomada. Elas são muito afiadas.
- Nunca coloque os dedos ou qualquer objeto dentro do copo com o aparelho em funcionamento.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Nunca se ausente durante o funcionamento do aparelho.
- Se as lâminas ficarem presas, desconecte o plugue da tomada antes de remover os ingredientes que estão causando o bloqueio.
- Nunca use o copo do liquidificador para ligar e desligar o aparelho.

Cuidado

- Sempre desconecte o aparelho da tomada antes de encaixar, desencaixar ou ajustar qualquer peça.
- Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados pela Philips Walita. Se você usá-los, sua garantia será invalidada.
- Não exceda o nível máximo indicado no copo.
- Antes de ligar o aparelho, verifique sempre se a tampa está devidamente fechada e se o copo medidor está inserido corretamente.
- Nunca coloque ingredientes com temperatura superior a 80°C no copo.

Campos eletromagnéticos

Este aparelho Philips Walita atende a todos os padrões relacionados a campos eletromagnéticos. Se manuseado adequadamente e de acordo com as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura baseando-se em evidências científicas atualmente disponíveis.

Sistema de segurança

Este recurso garante que o aparelho só será ligado se o copo estiver encaixado corretamente na base. Somente quando o copo estiver encaixado corretamente, o sistema de segurança será destravado.

Liquidificador (fig. 1)

- A Motor
- B 0 = botão desligar
- C Botão PULSAR/LIMPAR
- D Botões de velocidade (1 a 3)
- E Unidade de lâminas integradas
- F Indicador de nível
- G Copo
- H Tampa do copo
- I Alavanca de abertura da tampa
- J Copo medidor
- K Espátula
- L Filtro (modelo RI2034 somente)

Primeiro uso

1 Limpe completamente todas as partes que entram em contato com o alimento antes de usar o aparelho pela primeira vez (consulte o capítulo 'Limpeza').

Utilização do liquidificador

O liquidificador é usado para:
- Misturar líquidos como laticínios, molhos, sucos de frutas, sopas, drinks e vitaminas.
- Misturar ingredientes leves, como massa de panqueca ou maionese.
- Fazer purê de ingredientes cozidos, como papinhas de bebês.

1 Pressione a alavanca para abrir a tampa. (fig. 2)
- Você só precisa remover a tampa para fazer a limpeza (fig. 3).

2 Coloque os ingredientes dentro do copo (fig. 4).

Para evitar que transborde, não coloque mais de 1,5 L no copo, principalmente se quiser processar na velocidade alta. Não coloque mais de 1,1 L no copo se quiser processar líquidos quentes ou ingredientes que tendem a fazer espuma.

Não processe mais de uma xícara de ingredientes secos por vez.

3 Coloque o copo na base (1) e gire-o no sentido horário segurando-o pela alça para apertá-lo (2). (fig. 5)

4 Feche a tampa e insira o copo medidor nela (fig. 6).
Para evitar que transborde, sempre insira o copo medidor na tampa antes de começar o processamento.

5 Conecte o plugue à tomada elétrica.

6 Pressione um dos botões de velocidade para ligar o aparelho (fig. 7).

Não deixe o liquidificador funcionando por mais de três minutos ininterruptos. Se a mistura não estiver concluída após esse tempo, desligue o aparelho por um minuto antes de continuar.

Não processe ingredientes secos por mais de um minuto.

7 Se quiser processar ingredientes por curtos intervalos de tempo, pressione o botão PULSAR/LIMPAR várias vezes (fig. 8).

Nunca pressione o botão PULSAR/LIMPAR por mais do que alguns segundos.

8 Você pode usar a abertura na tampa para acrescentar ingredientes com o aparelho em funcionamento (fig. 9).

9 Pressione o botão desligar (0) para desligar o aparelho. (fig. 10)

Dicas
- Não prepare receitas que contenham uma grande quantidade de óleo ou gordura.
- Corte ingredientes sólidos em pedaços menores antes de colocá-los no liquidificador. Não processe uma grande quantidade de ingredientes secos ao mesmo tempo. Em vez disso, processe-os em pequenas quantidades.
- Se você não estiver satisfeito com os resultados ao misturar ingredientes sólidos, desligue o liquidificador e pressione o botão PULSAR/LIMPAR algumas vezes para processá-los por curtos intervalos de tempo. Você também pode mexer os ingredientes com a espátula fornecida (mesmo com o liquidificador em funcionamento), desde que ela fique apoiada na tampa. Se você quiser usar a espátula sem apoiá-la na tampa, desligue o aparelho, abra a tampa e mexa os ingredientes. Ou então, remova parte do conteúdo e processe quantidades menores.
- Para triturar cubos de gelo, coloque no máximo cinco cubos no copo e pressione o botão PULSAR/LIMPAR algumas vezes. Mantenha a tampa no copo durante o processamento.

Filtro (modelo RI2034 somente)

Você pode usar o filtro para coar molhos, sucos e coquetéis. As sementes e as peles ficam presas no filtro.

Nunca encha o filtro acima da parte de metal.

Não use o filtro para processar ingredientes quentes.

1 Remova o copo da base.

2 Abra a tampa (fig. 2).

3 Coloque o filtro no copo (fig. 11).
As ranhuras do filtro e as abas dentro do copo ajudam a colocá-lo na posição certa.

4 Feche a tampa para fixar o filtro na posição correta (fig. 12).

5 Encaixe o copo na base.

6 Coloque os ingredientes no filtro pela abertura na tampa (fig. 13).
Corte as frutas em pedaços menores e deixe de molho sementes secas, como grãos, antes de processá-las no filtro.

7 Acrescente água ou outro líquido.

8 Coloque o copo medidor na tampa, pressione o botão de velocidade 3 (máxima) e deixe o aparelho funcionando por no máximo 40 segundos.

9 Pressione o botão desligar (0) para desligar o aparelho (fig. 10).

10 Despeje a bebida pelo bico do copo (fig. 14).
Verifique se a tampa está fechada e se o copo medidor está na tampa. Isso evita que a polpa e as peles caiam na bebida.

11 Para obter resultados excelentes, coloque o copo com os ingredientes restantes de volta no aparelho com a tampa fechada. Em seguida, deixe o aparelho funcionando por mais alguns segundos.

12 Despeje o resto da bebida.

Dicas
- Principalmente quando você processar uma quantidade grande, recomendamos não colocar todos os ingredientes no filtro ao mesmo tempo. Comece a processar uma quantidade pequena, deixe o aparelho funcionando por alguns instantes, desligue-o e acrescente outra quantidade pequena.
- Para obter os melhores resultados, quando preparar sucos e coquetéis, acrescente cerca de 300 ml de água para cada 150 g de frutas. Você também pode usar outros líquidos para preparar, por exemplo, coquetéis.

Espátula

A espátula pode ser usada para preparar sucos de frutas cremosos e outras receitas difíceis de misturar.

1 Coloque os ingredientes dentro do copo.

2 Feche a tampa e insira a espátula no copo pelo orifício da tampa (fig. 15).

Não use nenhuma outra espátula que não seja a fornecida com o aparelho.

Não use a espátula se a tampa estiver aberta.

3 Pressione um dos botões de velocidade para ligar o aparelho (fig. 7).

4 Use a espátula quando necessário. Mova-a para cima e para baixo ou no sentido anti-horário para obter uma mistura homogênea (fig. 16).

Nota: Você pode mover com segurança a espátula com o liquidificador em funcionamento desde que a espátula fique apoiada na tampa.

Limpeza

Sempre desligue o aparelho da tomada antes de limpá-lo.

Nunca mergulhe o motor na água, nem lave-o em água corrente. Não lave o motor na lava-louças.

Nunca use palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos como gasolina ou acetona para limpar o aparelho.

Dica: A limpeza do aparelho e de suas partes é mais fácil se feita logo após o uso.

1 Verifique se o aparelho está desconectado da tomada elétrica.

2 Retire todas as partes removíveis do aparelho.

3 Limpe o motor com um pano úmido.

4 Limpe as partes removíveis em água quente e, se necessário, com um pouco de detergente ou na lava-louças.
Todas as partes removíveis são próprias para lava-louças, exceto a base.

Nota: Se for necessário limpar a peneira do filtro, use uma escova bem macia.

Limpeza rápida do copo

1. Encha o liquidificador até a metade com água morna e acrescente algumas gotas de detergente.
2. Pressione o botão PULSAR/LIMPAR algumas vezes (fig. 8).
3. Desencaixe o copo, esvazie-o e lave-o em água corrente debaixo da torneira.

Para guardar a aparelho

1. Para guardar o fio, enrole-o em volta do carretel na parte inferior do aparelho (fig. 17).

Acessórios

Você pode encomendar um filtro ao representante Philips/Walita com o código RI2034.

Descarte

- Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Com esse ato, você ajuda a preservar o meio ambiente. (fig. 18)

Garantia e assistência técnica

Se necessitar de informações ou tiver algum problema, visite a página da Walita em **www.walita.com.br** ou contate o Atendimento ao Cliente Walita do seu país (os números de telefone encontram-se no folheto da garantia mundial). Se não existir um Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante Walita local ou contate o Departamento de Assistência Técnica de Eletrodomésticos e Cuidados Pessoais da Walita.

Receitas

Leite de soja

Ingredientes:
- 80 g de sementes de soja secas
- 600 ml de água

1. Deixe a soja de molho por quatro horas antes de processá-la.
2. Despeje as sementes de soja umedecidas e a água no filtro. Misture por 30 segundos na velocidade máxima.

Não processe mais do que uma quantidade de cada vez. Deixe o aparelho esfriar à temperatura ambiente antes de continuar.

3. Coloque o leite de soja em uma leiteira, adicione açúcar e deixe ferver.

Perguntas freqüentes

Este capítulo lista as perguntas mais freqüentes sobre o aparelho. Se você não conseguir encontrar a resposta para sua pergunta, entre em contato com o Atendimento ao Cliente de seu país.

Pergunta	Resposta
Todas as peças removíveis podem ser lavadas na lava-louças?	Sim, exceto a base. Limpe-a apenas com um pano úmido.
O que significa 'PULSAR/LIMPAR'?	Quando você pressiona o botão PULSAR/LIMPAR, o aparelho funciona na velocidade máxima até que você solte o botão. Use-o quando quiser ter mais controle sobre o processamento. Você também pode usar o botão PULSAR/LIMPAR para fazer uma limpeza rápida do copo (consulte o capítulo 'Limpeza').
Posso despejar líquidos quentes no copo?	Não, deixe líquidos quentes esfriarem até 80°C para evitar que danifiquem o copo.
Por que a base motorizada exala um odor desagradável durante o processamento?	É normal um aparelho novo liberar um cheiro desagradável ou uma pequena quantidade de fumaça nas primeiras vezes em que é usado. Isso desaparece depois que você usar o aparelho algumas vezes. Se o aparelho ficar ligado por muito tempo, é possível que esses pequenos problemas ocorram também. Nesse caso, desligue-o e deixe-o esfriar por 60 minutos.
O aparelho parou de funcionar porque a unidade de lâminas está bloqueada. O que devo fazer?	Pressione o botão desligar (0) e use uma espátula para desalojar os ingredientes que estão bloqueando as lâminas. Recomendamos também processar uma quantidade menor.
O que faço para impedir que a polpa ou as peles de sucos de frutas caiam na bebida?	Para impedir que a polpa ou as peles caiam na bebida, verifique se o filtro está colocado corretamente no copo. Verifique também se a tampa está fechada e se o copo medidor está inserido na tampa.

CIC Centro de Informações ao Consumidor

PHILIPS

WALITA

Grande SP: (11) 2121 - 0203

Demais localidades: 0800 701 0203

CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA FISCAL de compra do produto.

Com este produto, a WALITA tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

1. Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.
2. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.
3. Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
4. Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
5. No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
6. Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
   a) Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
   b) Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
   c) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,
   d) Se ocorrer a ligação deste produto em voltagem diversa da indicada no produto,
   e) Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado,
   f) Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.
7. Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de voltagem do produto.

PHILIPS DO BRASIL LTDA. - Divisão WALITA
AV. OTTO SALGADO, 250 - DISTR. INDUSTRAL CLÁUDIO GALVÃO NOGUEIRA
VARGINHA - MINAS GERAIS - CEP 3700-970 - CX. POSTAL 311 - CNPJ(MF) 61 086 336/0144-06
INDÚSTRIA BRASILEIRA- MARCA REGISTRADA